

保証書

持込修理

品名及び型名	スターバックス ドリップコーヒーマーカー アロマゴールド (SAC-SBJ2)
お買上げ日	年 月 日
保証期間	お買上げ日から1年間
保証対象部分	本 体
販売店名	
お客様お名前	
ご住所	〒
お電話番号	()

※本書は、お買上げ日から上記期間中故障が発生した場合、本書記載内容で商品の修理を行なうことをお約束するものです。
※販売店名に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合にはお買上げの販売店にお申し出ください。

商品修理規定

- お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店または「お客さまご相談窓口」(㊦ 10ページ)にご依頼ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 本書の提示がない場合。
 - ヘ. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト. 消耗部品の交換、仕様変更など
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
 - ご贈答品、ご転居後の修理についてお買上げの販売店にご依頼できない場合には、お近くのスターバックスの店舗、もしくは「お客さまご相談窓口」(㊦ 10ページ)にご依頼ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または「お客さまご相談窓口」(㊦ 10ページ)にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、10ページの「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

発 売 元：スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-22-16 TEL 03-5412-8961 【お客様相談室】

製造管理元：三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地 TEL 0857-21-2181

7PA6P10B60511A



取扱説明書《保証書つき》

スターバックス ドリップコーヒーマーカー
アロマゴールド (家庭用)

保証書は、この取扱説明書の裏表紙についていますので、お買上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。



このたびは、スターバックス ドリップコーヒーマーカー アロマゴールドをお買上げいただきましてまことにありがとうございます。
この商品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
特に、安全上のご注意は必ずお読みください。
ご使用中に分からないことや不都合が生じたときにご利用ください。
お読みになった後は、お使いになる人がいつでも見られるところに必ず保管してください。

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

もくじ	
安全上のご注意	1～2
各部のなまえ	3
各部の扱いかた	4
コーヒーの作りかた	5～7
お手入れ	8
故障かな?と思ったら	9
愛情点検	9
仕 様	9
アフターサービスについて	10
保証書	裏表紙

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

 警告： 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。			
 注意： 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。			

●本文中の絵表示の意味です。


 は、してはいけない 「禁止」の内容です。	 一般的な禁止	 分解禁止	 ぬれ手禁止
	 水ぬれ禁止	 接触禁止	
● は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。	 必ず行う	 さし込みプラグを抜く	

 警告	
 電源は、交流100V専用コンセントを使用する 感電や火災の原因になります。	 ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない 感電やけがをすることがあります。
 さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりさし込む 感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。	 水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電の恐れがあります。
 定格15A以上のコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。	 電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。
 改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因となります。修理は、お買上げの販売店または「お客さまご相談窓口」(P.10ページ)にご相談ください。	 電源コードを破損させたり、無理な方向に引張ったり、加工しない(無理に曲げる・引張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟みこむなど) 電源コードが傷付いて、火災・感電の原因になります。
 蒸気が出るところにさわったり、顔などを近づけない やけどをすることがあります。特に乳幼児には、さわらせないようご注意ください。	 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない やけど・感電・けがをすることがあります。

 注意	
 さし込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ずさし込みプラグを持って引き抜く 感電やショートによる発火を防ぐためです。	 使用中や使用後しばらくは、タンクふた、バスケットホルダー、浄水フィルターに触れない 高温ですので、やけどをすることがあります。
 お手入れは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。	 抽出中にポットをはずさない 熱湯が飛び散りやけどの原因になります。
 使用時以外は、さし込みプラグをコンセントから抜く けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐためです。	 使用中や使用後しばらくは、本体を動かさない。本体を持ち運ぶ時は、ポットをはずす コーヒー・湯がこぼれて、やけど・故障の原因になります。
 部品の取り付け、取りはずし、お手入れする時はさし込みプラグをコンセントから抜く けがや、やけどをすることがあります。	 不安定な場所や熱に弱い敷物の上、水にぬれた場所では使用しない 火災・感電の原因になります。
	 壁や家具の近くで使用しない 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

 お願い
● 続けてコーヒーを作る場合はランプが消えている状態で、約5分以上待つ 本体が熱いうちに給水したり、動かしたりすると浄水フィルターから蒸気や熱湯が出る恐れがあり、やけどの原因になります。 ● 空だきをしない ドリップ終了後、タンクに水が入っていない状態で START ボタンを3秒以上押し続けしないでください。ヒーターが異常過熱され、温度ヒューズが溶断することがあります。 ● タンクにコーヒー・紅茶・牛乳・酒など、水以外のものを入れない 故障の原因になります。 ● タンクふたや、上面に物を載せない。また、使用中にふきんなどをかぶせない 故障の原因になります。 ● 使用中や使用直後は、ふたやバスケットホルダーを開けない。また、しずく漏れ防止弁に手を触れない やけどをすることがあります。 ● ドリップ中はポットをはずさない ドリップ中にバスケットからコーヒーがあふれることがあります。 ● ポットふたの内部に水が入った状態で使用しない ドリップ中にポットふた上部からコーヒーがあふれることがあります。


各部のなまえ

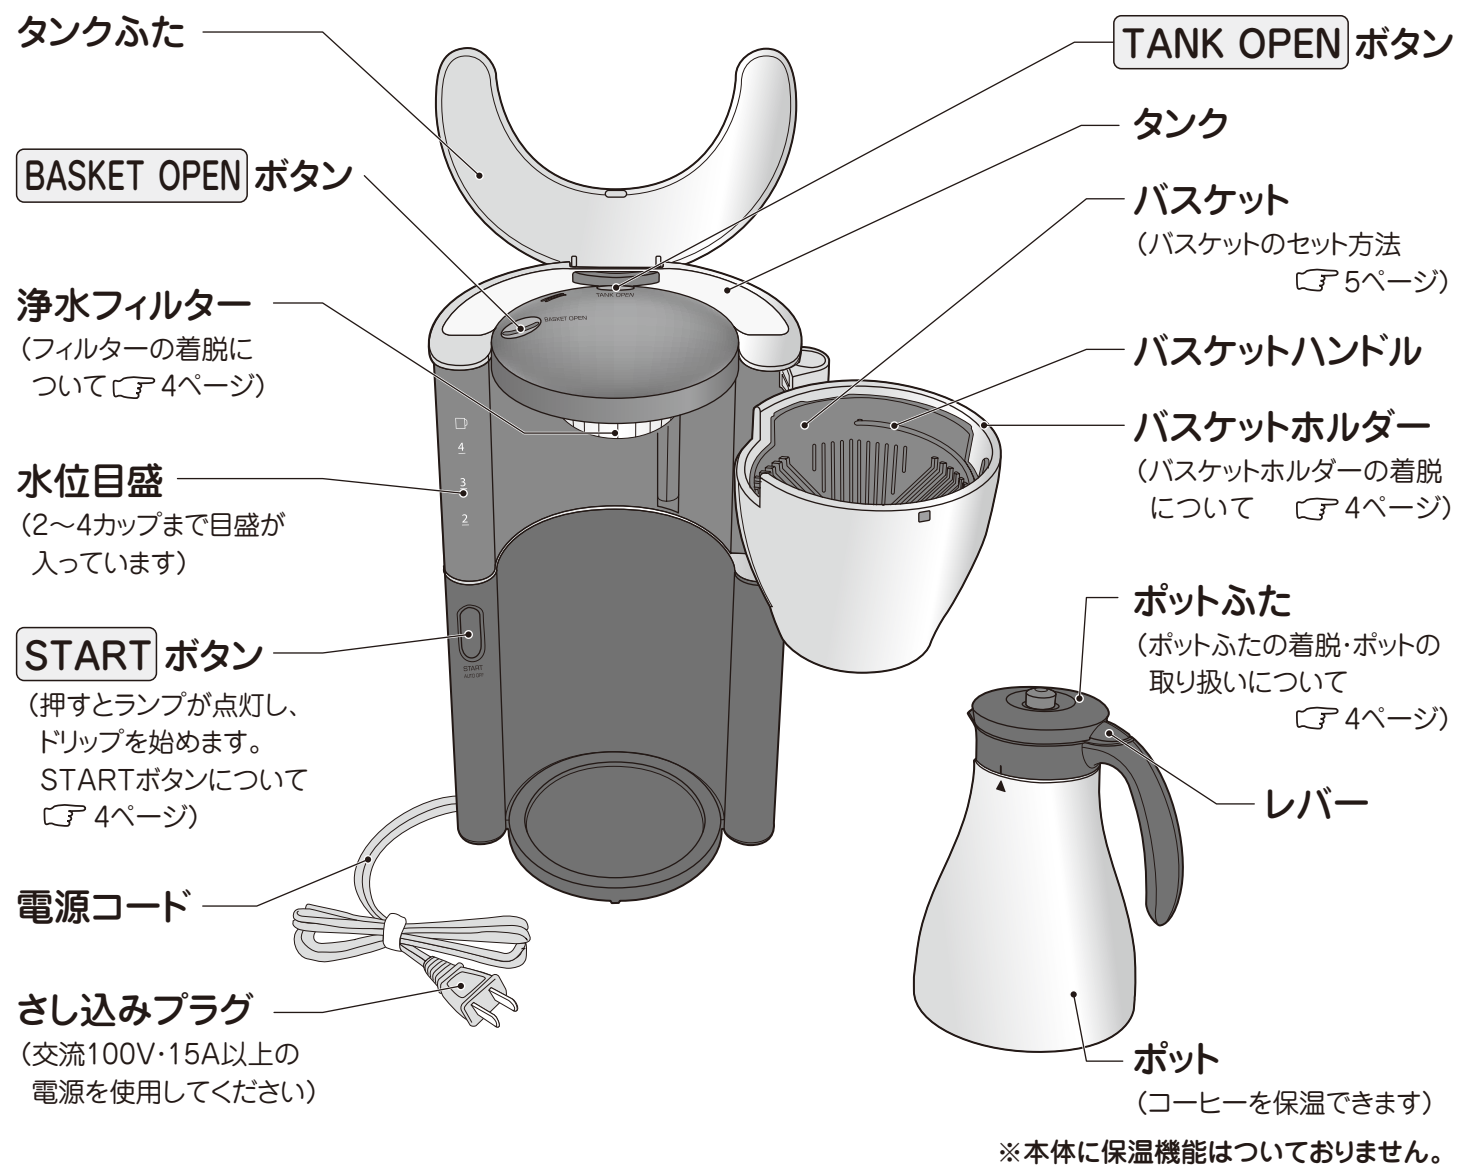

付属品


●計量スプーン(1個)

〈すりきり1杯〉コーヒー：約6g
※豆の焙煎の状態により重量が異なります。

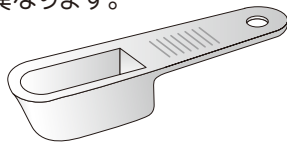


●ペーパーフィルター[消耗品](3枚)

スターボックスのコーヒーペーパーフィルター(2〜4人用)が最適サイズです。

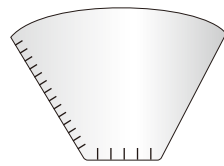


●ゴールドフィルター

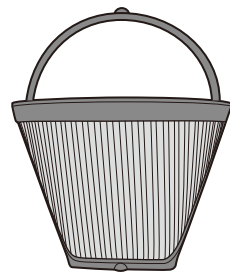

浄水フィルター[消耗品](1個)

活性炭フィルター付き。お湯が浄水フィルターを通り、カルキ臭などを減らします。

※水質などにより、浄水フィルターが茶色く変色する場合がありますが、使用上差し支えありません。

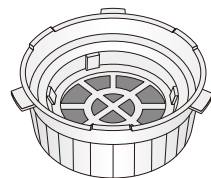

＜交換の目安＞

水質や使いかたにより異なりますが、約2年に1回が目安です。(1日1回使用した場合)

＜お求めは、三洋「お客さまご相談窓口」(10ページ)へ＞

各部の扱い方

バスケットホルダー・バスケットの着脱について

●バスケットホルダーの開けかた


- ① BASKET OPEN ボタンを押しながら、バスケットホルダーのロックを解除する。
- ② バスケットホルダーを手前に引いて開ける。



●バスケットのはずしかた


バスケットハンドルを起こし(矢印①)バスケットを矢印②の「はずす」方向に回転させ、上に持ち上げます。(矢印③)

※取り付けの時は、バスケットつまみの位置をバスケットホルダーの内側の▲印に合わせてから、3ヶ所の溝にしっかりと合はるように、はずしかたと逆の手順で取り付けます。

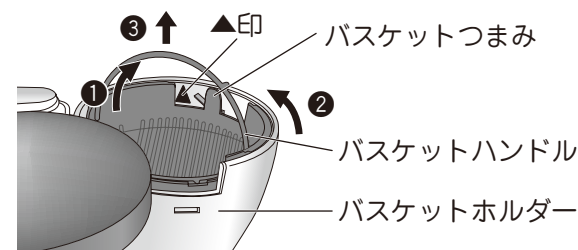

●バスケットホルダーのはずしかた

- ① バスケットホルダーを開けて(矢印①まで)、矢印②の方向に引き上げ、下の溝から外します。
- ② バスケットホルダーの下側を③の方向に引き、上側を④の方向に引き下げ、上の溝から外します。

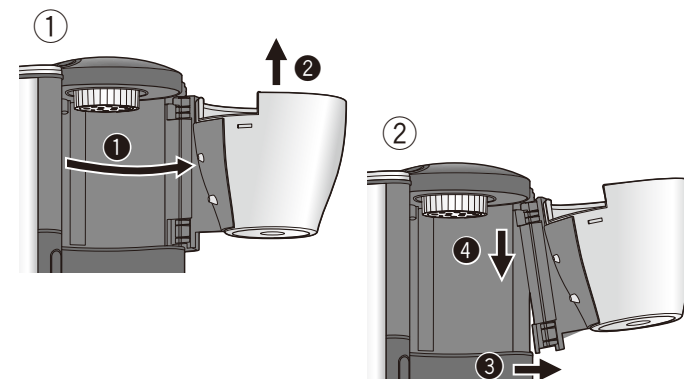

●バスケットホルダーの取り付けかた

取り付ける時は、はずしかたと逆の手順で取り付け、「カチッ」と音がするまで閉めます。

浄水フィルターの着脱について


●はずしかた

取り付けかたの逆の方向に回す。

使用直後は内部に湯が残っている場合があります。やけどをする恐れがありますので、充分冷ましてから取り付け、取りはずししてください。

●取り付けかた

- ① 浄水フィルター突起部の1ヶ所を本体奥側に合わせてさし込む。
- ② 浄水フィルター突起部が溝に入るまで、矢印②の方向に回す。

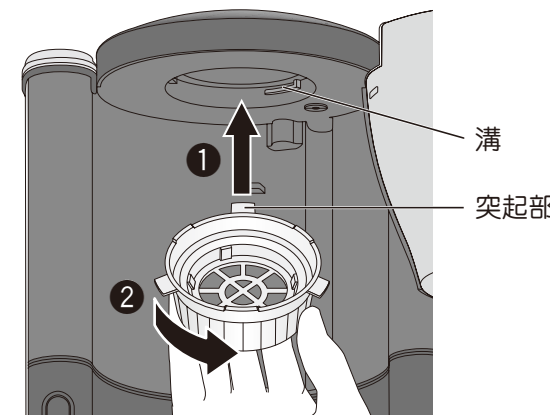

STARTボタンについて

START ボタンは「入」専用、オートOFFです。

- ドリップが終わると自動的に電源が切れますので、START ボタンを押さないでください。途中で使用を中止する時は、さし込みプラグをコンセントから抜いてください。
- ドリップ終了後、タンクに水が入っていない状態でSTART ボタンを3秒以上押し続けると、ヒーターが異常加熱され、温度ヒューズが溶断することがあります。

ポットふたの着脱・ポットの取り扱いについて

※ポットふたの内部に水が入った状態で使用しないでください。ふたを振って中の水を出してから、ご使用ください。

●取り付けかた


ふたの▼印と取っ手の▲印が合うようにふたを入れて、①の方向にふたのI印と取っ手の▲印が合うまで回転させて取り付けます。

●はずしかた

ふたを矢印②の方向に約90度回すと外れます。

ポットを安全にお使いいただき破損を防ぐために、下記注意事項をお守りください。

- 直火にかけたり、電子レンジで使わない。
- 落としたり、硬いものにぶついたりしない。
- みがき粉、研磨剤入りのスポンジ、金属たわしなどは表面を傷つけるので使用しない。
- 牛乳やクリーム等を入れて使用しない。

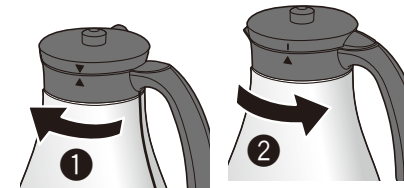

*ポットふた取り付け開始の位置

*ポットふた取り付け後の位置

初めてご使用になる時は

初めてご使用になる時や、長期間保管されていた場合は、次のように洗浄してください。

- ①浄水フィルターを図のように水で洗い流してから取り付ける。
(洗剤・漂白剤・ブラシなどは使わない)
- ②ポット、ポットふた、バスケット、ゴールドフィルターを洗って取り付ける。
- ③水位目盛の「□ 4」まで水を入れる。
- ④さし込みプラグをコンセントにさし込み、**[START]** ボタンを押して湯だけを抽出する。
- ⑤ポットの湯を捨て、③～④を1～2回繰り返す。

※抽出した湯に活性炭の黒い繊維が浮いていることがあります。
この場合ご使用になる前にもう一度浄水フィルターを水で洗い流してください。




1 バスケットをセットし、ペーパーフィルターまたはゴールドフィルターを取り付け、コーヒー粉を入れる

- ①**[BASKET OPEN]** ボタンを押して、バスケットホルダーを開けます。
- ②バスケットホルダーにバスケットを取り付けます。(※注1)
- ③バスケットホルダーのバスケットにペーパーフィルターを折って(※注2)セットまたは、ゴールドフィルターを入れ、軽く押さえます。
- ④「コーヒー粉量の目安」(※注3)を参考に、コーヒー粉を量ってペーパーフィルターまたは、ゴールドフィルター内に均一に平らになるように入れます。
- ⑤バスケットホルダーを閉めます。


※バスケットを閉める時は、ペーパーフィルターが折れ曲がったり、バスケットにはさまったりしないよう注意してください。ドリップの際にコーヒー粉がもれて、ポットに入ることがあります。

※注1 バスケットのセット方法


- ①バスケットつまみの位置をバスケットホルダーの内側の▲印に合わせます。
- ②バスケット「とめる」方向に回転させます。
- ③バスケットがしっかりと3ヶ所の溝にはまっているか確認します。

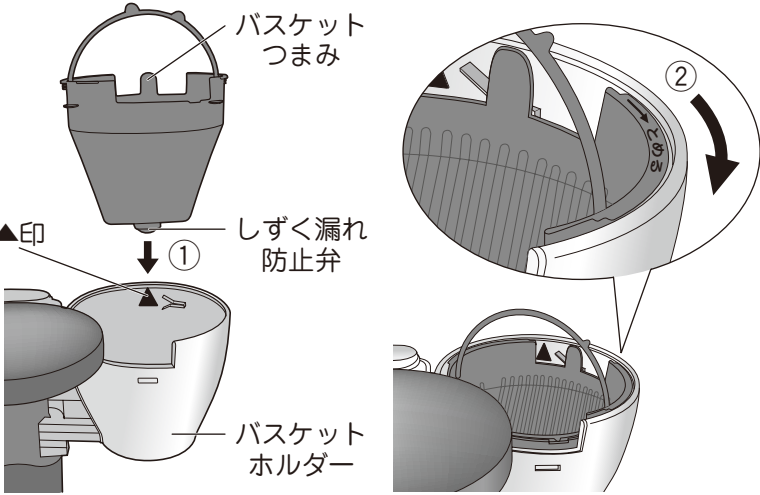


※注2 ペーパーフィルターの折りかた

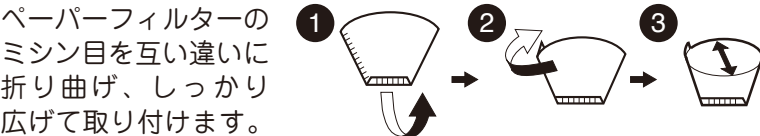

ペーパーフィルター使用時

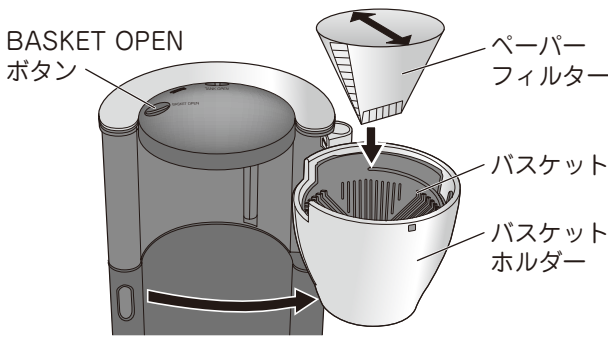


ゴールドフィルター使用時

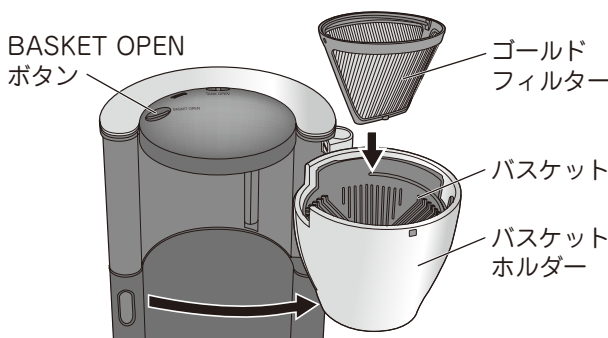

※注3 コーヒー粉量の目安

カップ数	
4カップ	約 36 g
3カップ	約 27 g
2カップ	約 18 g

計量スプーンの見方について

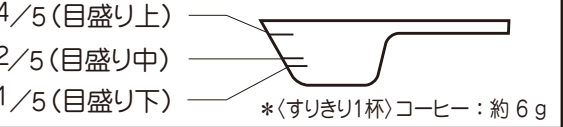


コーヒー粉のひき具合

- この商品には、「細びき～中びき」のコーヒー粉をお奨めします。お近くのスターバックスコーヒーの店舗に最適なコーヒー粉のひき具合をご相談ください。
- コーヒーの風味は、お湯をコーヒー粉に通す時間の長さによって変わります。
 - コーヒー粉を細かくひきすぎると、お湯がコーヒー粉を通過する時間が長くなり、抽出されすぎてコーヒーが苦くなってしまいます。
 - コーヒー粉を粗くひきすぎると、お湯がコーヒー粉を通過する時間が短くなり、風味と香りの少ない抽出不足のコーヒーになってしまいます。
 - 36gを越えるコーヒー粉を入れないでください。コーヒーがあふれることがあります。

2 ポットをプレートの上に取り付ける


- ポットふたが閉められていることを確認してから、ポットをプレートの上に確実に取り付けてください。

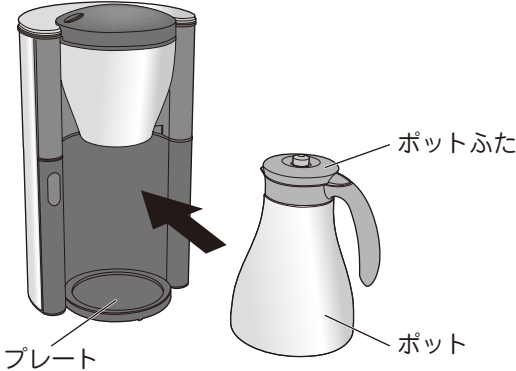

- ポットふたの内部に水が入っていないことと、パッキンが取り付けられていることを確認してから閉めてください。(お手入れ 8ページ)
※ポットふたを取り付けていないと、コーヒーがバスケットからあふれ出ます。

3 タンクに水を入れる


- ①**[TANK OPEN]** ボタンを押してロックを解除し、タンクふたを開けます。必要なカップ数の水を水位目盛に合わせて、こぼれないようにタンクに注ぎます。
- ②タンクふたの中央の「**[押]**」部分を「カチッ」と音がするまで押し、閉めます。

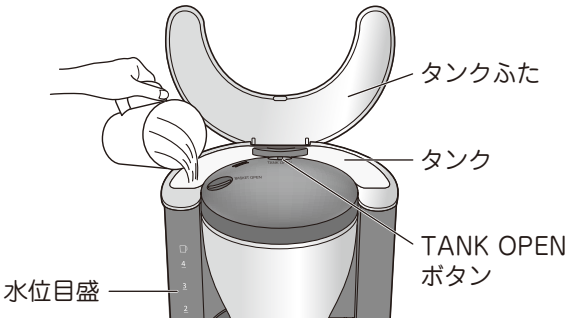

- 水位目盛「□ 4」をこえる水を入れないでください。ポットからコーヒーがあふれ出ます。
- ドリップ中に水を追加しないでください。

4 さし込みプラグをさし込み **[START]** ボタンを押す

- [START]** ボタンを押すと、「カチッ」と音が出てランプが点灯し、ドリップを始めます。
- ドリップが終わると自動的に電源が切れ、ランプが消灯します。ランプが消灯してからポットにコーヒーが完全に落ち終わるまで約2～3分かかります。

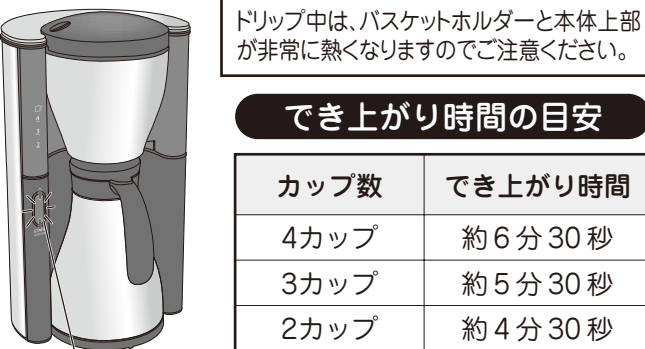

ドリップ中は、バスケットホルダーと本体上部が非常に熱くなりますのでご注意ください。

でき上がり時間の目安

カップ数	でき上がり時間
4カップ	約 6 分 30 秒
3カップ	約 5 分 30 秒
2カップ	約 4 分 30 秒

*水温：約20℃の場合

- ドリップ中に水を追加しないでください。
- ドリップの途中でポットを取り出さないでください。コーヒーがポットにドリップされず、バスケットからあふれます。
- でき上がり時間は水温、室温、電圧などで変わることがあります。
- 1カップ分の標準でき上がり量は、約140mlです。

5 コーヒーを注ぐ

ポットを傾け、ふたのレバーで流量を調整してください。

※ポットは転倒させないでください。コーヒーが出て、やけどの恐れがあります。

注ぐ時は、レバーを押してポットを傾ける。



- くり返し注ぐ場合、ふたの部分に残っているコーヒーが注ぎ口から少し出てきますので、ご注意ください。
- ポットを後ろに傾けると、ふたとハンドルの間からコーヒーが漏れる場合がありますので、ご注意ください。

保温


ポットはステンレス製で保温性に優れていますが、コーヒーは長時間保温すると風味を失いますので、早めにお召しあがりください。

ご使用後は

さし込みプラグをコンセントから抜いてください。

途中で使用を中止する時は

- ①さし込みプラグをコンセントから抜いてください。
- ②ドリップが完全に終わってからポットを引き出してください。
- ③バスケットを取りはずしてください。
- ④タンクに残った水は、本体が冷めてから本体をぬらさないよう図のように捨ててください。

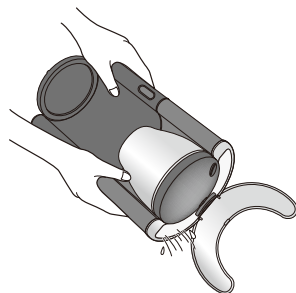

おいしいコーヒーを飲むために

水（タンクに入れる水は、新鮮なおいしい水のご使用をお奨めします。）

- 塩素などの味がする水道水・においが気になる井戸水は、浄水器などでこしてからのご使用をお奨めします。
- ミネラルウォーターをご使用になる場合は軟水をご利用ください。

新鮮さ（ひきたてのコーヒー粉をお使いください）

- 最も新鮮なコーヒーを作るには、そのつどコーヒー豆をひくことをお奨めします。ひきたてのコーヒー粉をお使いになれば、より新鮮なコーヒーの香りと風味が楽しめます。
- 「酸素」と「湿気」は、コーヒー豆にとって大切な香りや風味をそごないます。コーヒー豆の新鮮さを保つには、密封容器に入れ、なるべく早くご使用ください。

熱いコーヒーを飲むために

- カップは温めておきましょう。
- 少量の時や室温が低い時はポットにコーヒーの熱がとられ、コーヒーの温度が低くなりますので、ご使用前にポットとカップにお湯を入れて温めておくといでしょう。

アイスコーヒーを作る場合

★準備

- コーヒー用粉
- 氷

★手順

- ①コーヒー粉の量は、ホットコーヒーと同じです。
- ②ポットに氷を入れます。4カップ分の場合はポットの約7分目まで入れます。
- ③タンクに水を必要なカップ数の半分の目盛まで入れます。
※水をタンクの半分以上入れると氷がすでに入っていますのであふれます。
- ④ドリップします。
- ⑤ドリップが終了したらポットを取り出し、軽く左右に振って1～2分そのまま置いてから、氷を入れたグラスに注いでください。

約7分目



抽出後、コーヒーは氷で薄まりますので、アイスコーヒーは必要カップ数の半分の水量でお作りください。

続けてコーヒーを作る時は

- ①ランプが消えている状態で約5分以上待ちます。
- ②「コーヒーの作りかた」（P 5～7ページ）をくり返してください。

本体が高温になっていますので、やけどなどに充分注意してください。

本体が熱いうちに給水したり動かしたりすると浄水フィルターから蒸気や熱湯が出る恐れがあり、やけどの原因になります。


- 必ずさし込みプラグを抜き、本体が冷めてから早めに行ってください。
- 食器用中性洗剤とスポンジ・布などをお使いください。ベンジン・シンナー・みがき粉・たわしなどは表面を傷つけますので絶対に使わないでください。

- 食器用乾燥器・食器洗い乾燥機に入れて乾燥させないでください。部品の変形の原因になります。
- 熱湯を使ったり、熱湯に入れたりしないでください。部品の変形の原因になります。

水洗いできないもの

●本体

食器用中性洗剤を入れた水にふきんを浸し固くしぼったものでふき、さらに乾いた布でふき取ります。

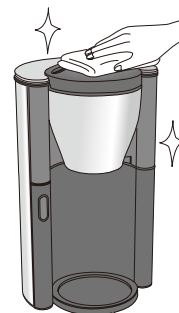

⚠警告



水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の恐れがあります。

水洗いできるもの

●ポット・ポットふた


やわらかいスポンジできれいに洗い、水でよくすすぎます。みがき粉・研磨剤入りのスポンジ・金属たわしなどは、使わないでください。表面を傷つけます。

ポット内側の汚れは

- ポット内部の汚れは、市販のステンレスボトル洗浄剤をお使いください。※塩素系の漂白剤は使用しないでください。

ポットふたを洗った後は

- ポットふた内部に水が残らないよう、裏面と側面の穴から充分水を切ってください。
- パッキンが取り付けられていることを確認してください。

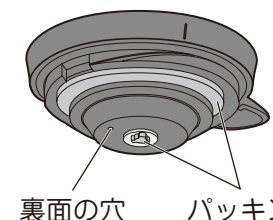

●バスケット・ゴールドフィルター

食器用中性洗剤を使い、やわらかいスポンジでやさしく洗い、水でよくすすぎます。

●浄水フィルター

活性炭フィルターの目づまりを防ぐため、ご使用のたびに水で洗い流します。洗剤・漂白剤・ブラシなどは使わないでください。

●バスケットホルダー

P4の「バスケットホルダーのはずしかた」の順にしたがって外し、やわらかいスポンジできれいに洗い水でよくすすぎます。

湯の出方が悪くなった時は

水質によっては本体内の水管に湯アカが付着し、湯の出方が悪くなることがあります。

- ①浄水フィルターは必ず、はずします。（浄水フィルターに食酢が付着するのを防ぐためです）
- ②本体にバスケットとバスケットホルダーを取り付け、ポットをプレートにのせます。
※ポットふたの内部に水が入ってないことを確認してください。
- ③水と食酢をよく混ぜて溶液を作り、タンクに注ぎます。（水 270ml + 食酢 50ml）

- ④ **START** ボタンを押して抽出します。抽出終了後、5分待ってタンクをすすぎます。

- ⑤ 水だけを水位目盛の「**□** 4」まで入れ、抽出します。これを2回以上くり返します。

※食酢のにおいがなくなるまでくり返すのが目安です。

浄水フィルターをつけたままお手入れしてしまった時はさらに1～2回、水だけで抽出してください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください。

こんな場合	調べるところ	処 置
コーヒーが抽出 されない	●さし込みプラグが抜けていませんか？ ● START ボタンを押しましたか？	☞コンセントにさし込んでください。 ☞ START ボタンを押し、ランプが点灯しているか確認してください。
コーヒーがあふれる	●ペーパーフィルターが浮いたり、折れ曲がったりしていませんか？ ●ポットがセットされていますか？ ●水位目盛の「  4」を超える水を入れていませんか？ ●基準を超えるコーヒー粉を入れていませんか？ ●コーヒー粉が細かすぎませんか？ ●バスケットが奥まできっちりセットされていますか？	☞確実に取り付けてください。 ☞ポットをセットしてください。 ☞「  4」以上入れないでください。 ☞36gを超えるコーヒー粉を入れないでください。 ☞極細びき粉は使用しないでください。 ☞5ページの「バスケットのセット方法」に従って、確実に取り付けてください。
抽出液に黒い繊維状のものが浮いている	●浄水フィルター内部の活性炭の繊維が抽出時に落ちることがあります。	☞浄水フィルターを水で洗い流してから取り付けてください。
抽出液に油が浮いている	●コーヒー豆の中に含まれている油脂分が抽出中に溶け出したものです。	☞害はありません。またバスケット、ポットなどの各部品や、コーヒーカップなどもよく洗い、乾燥させてご使用ください。
湯の出方が悪い	●本体内の水管に湯アカが付着しています。	☞8ページの「湯の出方が悪くなった時は」に従って、湯アカを取り除いてください。
樹脂などのにおいがする	●本体の湯通しはされましたか？ ●使いはじめたばかりではありませんか？	☞5ページの「初めてご使用になる時は」に従って洗浄を繰り返してください。 ☞ご使用とともに少なくなります。

以上のことをお確かめになり、それでも調子が悪い時はただちに使用を中止し、お買上げの販売店もしくは「お客さまご相談窓口」（☞10ページ）にご連絡ください。

愛情点検



点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために
日頃から点検をおこなってください。

このような症状はありませんか

- 電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や変色、破損している。
- 電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、こげくさい臭いがする。

さし込みプラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。

処 置

さし込みプラグを抜いて
ご使用を中止してください。
故障や事故防止のため、
使用しないで
お買上げの
販売店にご連絡ください。

ほこりやごみを取り除いてください。

仕 様

電 源	交流100V 50-60Hz共用	質 量	約2.6kg
消 費 電 力	850W	最 大 水 容 量	0.648L (4カップ)
外 形 寸 法	幅 約190×奥行 約178×高さ 約337 (mm)	温 度 ヒ ュ ー ズ	216℃
付 属 品	計量スプーン(1個)、ペーパーフィルター(3枚)、ゴールドフィルター		

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

保証書（この取扱説明書に印刷されています）

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買上げ日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

このスターバックス ドリップコーヒーメーカー アロマゴールドの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。
性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理
保証書の記載内容により、修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎたあとの修理
修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有料修理いたします。くわしくは、もよりの下記「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、お買上げの販売店、またはもよりの下記「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日 ～ 金曜日 9：00～18：30 (7月～8月)8：45～19：30
土曜・日曜・祝日・当社休日 9：00～17：30

修理相談窓口	東 コ ー ル セ ン タ ー	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03)5302-3401	西 コ ー ル セ ン タ ー	近畿・北陸・四国地区	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
					中部地区	050-3116-2666
		北海道地区	050-3116-2333		中国地区	050-3116-2777
		東北地区	050-3116-2444		九州地区	050-3116-2888
		沖縄地区				098-944-5018

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30（日曜、祝日及び当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日 ～ 土曜日 9：00～17：30（日曜、祝日、当社休日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。
なお、お客さまが三洋電機(株)にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。
なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては三洋電機(株)と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ <http://www.sanyo.co.jp>をご覧ください。

発 売 元：スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-22-16

製造管理元：三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部